



Belwing® Easy Move

B4-Kurbel



Allgemeine Hinweise



**Lesen Sie bitte vor dem
Gebrauch die komplette
Anleitung aufmerksam durch.**

Hinweis zur Anleitung

Die einzelnen ausführbaren Aktionen des Belwing easy move werden in dieser Anleitung detailliert beschrieben. Sie werden rasch merken, dass sich die verschiedenen Schritte äusserst schnell und einfach ausführen lassen.

Fragen

Sollten Sie noch Fragen zur Bedienung Ihres Produktes haben, kontaktieren Sie bitte uns.

Ersatzteile / Reparaturen

Ersatzteile erhalten Sie direkt bei Radius Sonnen- und Wetterfächer AG in Arch. Es dürfen nur von Radius freigegebene Ersatzteile verwendet werden.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäsem Gebrauch oder bei Einsatz ausserhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnen wir die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

Rechtliche Hinweise

Grafik- und Textteile dieser Anleitung wurden mit Sorgfalt hergestellt. Für eventuell vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden! Technische Änderungen am Produkt sowie in dieser Anleitung sind vorbehalten! Die Anleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte sind vorbehalten! Die aufgeführten Produkt- oder Markennamen sind geschützte Warenzeichen.

Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet Anwendungshinweise oder nützliche Informationen.




Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Beschädigungen am Produkt und/oder Gefahren für den Nutzer möglich sind.




1

Falls der Expander beim letzten Zufächern an den Halterungen angebracht wurde, lösen Sie diesen nun.

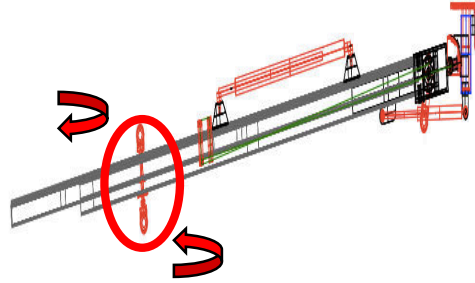

2

Mithilfe der Kurbel oder von Hand die Neigeöse nach links (von innen) respektive nach rechts (von aussen) drehen und so halten.

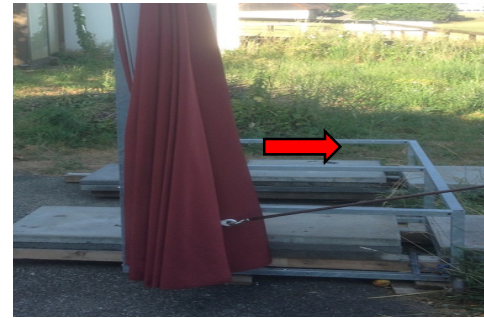

3


Den Belwing easy move an der Neigeöse ca. 5-10 cm zu sich ziehen (von innen) oder stossen (von aussen), um den Bolzen auszurasten (dient als Sicherung).

Ausgangs-
position
aus
senkrechter
Lageposition



4

Den Belwing easy move auf eine mittlere Höhe heben.

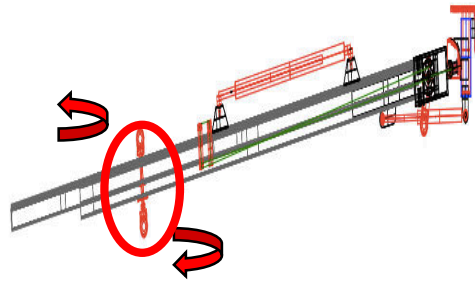


5

Nun die Neigeöse nach rechts (von innen) respektive nach links (von aussen) in die Ausgangsstellung zurückdrehen.




6

Um den Belwing easy move einzurasten, ziehen oder drücken Sie ihn zu sich. Sie erkennen das Einrasten an einem Klickgeräusch und daran, dass er fixiert ist.

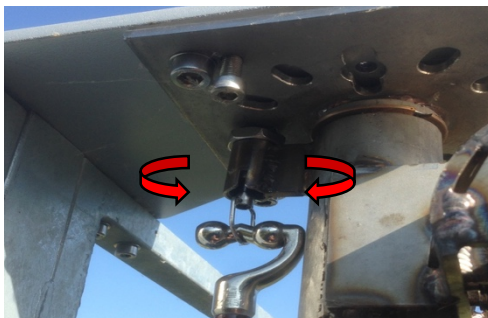

1

Die Kurbel in die Schwenköse (Position gemäss Übersicht) einhängen, zu sich ziehen und eine Viertelkreisdrehung nach links oder rechts vollziehen.

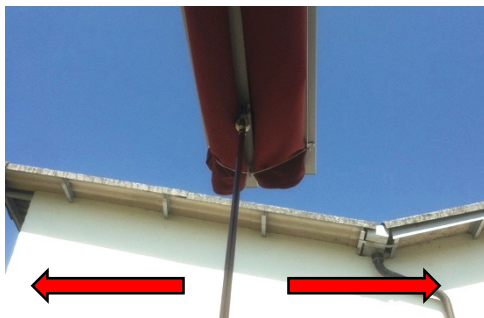

2


Die Kurbel nun in die Neigeöse einhängen, um so den Belwing easy move in die Mitte des verfügbaren Einsatzbereiches zu schwenken.



3

Anschliessend muss die Kurbel dazu verwendet werden, um die Schwenköse wieder in ihre Ausgangsposition (Vierteldrehung nach links oder rechts) zu bringen.

Ausgangs-
position
aus
horizontaler
oder
schräger
Lageposition

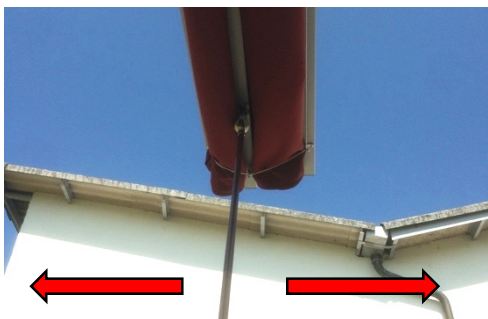

4

Um den Rastbolzen der Schwenköse einzurasten, die Kurbel wieder in die Neigeöse einhängen und so den Belwing easy move nach links oder rechts schwenken, bis ein Klickgeräusch erklingt und dieser fixiert ist.




5

Falls beim letzten Zufächern der Expander angebracht wurde, muss dieser nun gelöst werden. Dazu können Sie die Kurbel verwenden.

Wichtig:



Bei Wind muss der Rastbolzen unbedingt eingerastet werden (siehe Schritte 3 und 4). Versichern Sie sich also, dass sich der Schirm nicht mehr schwenken lässt, indem Sie mit der Kurbel in der Neigeöse einhängen und versuchen den Belwing easy move nach links oder rechts zu schwenken.

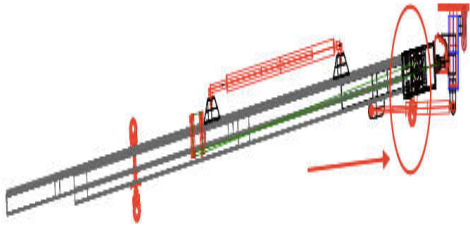

1

Nachdem der Belwing easy move in die Ausgangsposition gebracht wurde, kann er nun geöffnet werden. Dazu die Kurbel zuerst in die Kurbelöse einhängen.




2

Durch Drehen der Kurbel im Gegenuhrzeigersinn fächern Sie dem Belwing easy move auf.

Sobald der gewünschte Aufspannwinkel erreicht wurde, kann die Kurbel entfernt werden.

Auffächern

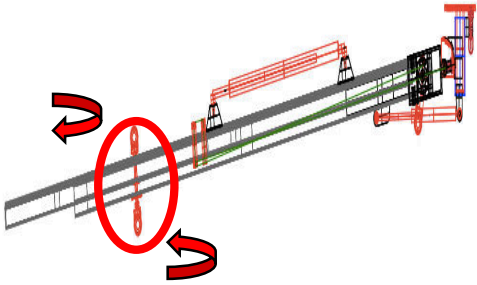

1

Mithilfe der Kurbel oder von Hand die Neigeöse nach links (von innen) respektive nach rechts (von aussen) bis zum Anschlag drehen und so halten.




2

Den Belwing easy move an der Neigeöse ca. 5-10 cm zu sich ziehen, um den Bolzen auszurasten (dient als Sicherung). Bei einer Neigeverstellung nach unten die Neigeöse ca. 5-10 cm nach oben drücken.




3

Den Belwing easy move auf gewünschte Höhe heben oder ziehen.

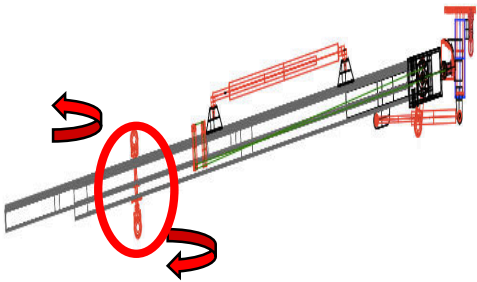

4

Nun die Neigeöse nach rechts (von innen) respektive nach links (von aussen) zurückdrehen.

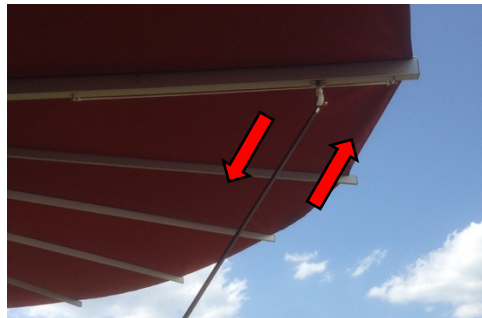


5

Um den Belwing easy move einzurasten, ziehen oder drücken Sie ihn zu sich. Sie erkennen das Einrasten an einem Klickgeräusch und daran, dass er fixiert ist.


Heben
-
Neigen

Schwenken

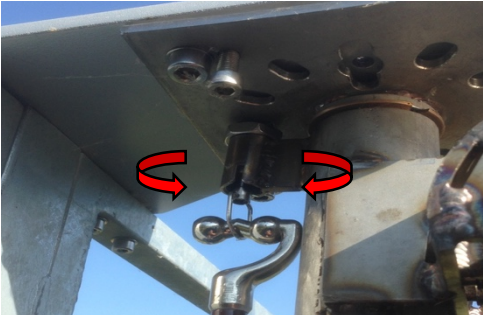

1

Zum Schwenken die Kurbel in die Schwenköse einhängen, zu sich ziehen und eine Viertelkreisdrehung nach links oder rechts vollziehen.

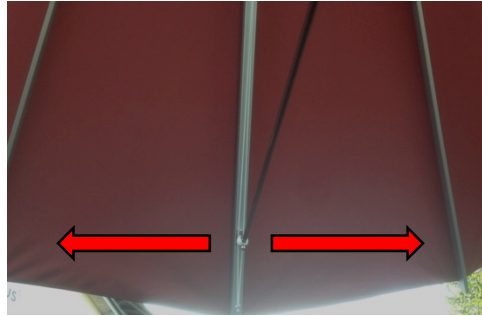


2

Die Kurbel nun in die Neigeöse einhängen, um so den Belwing easy move in die gewünschte Position zu schwenken.



3

Anschliessend muss die Kurbel dazu verwendet werden, um die Schwenköse wieder in ihre Ausgangsposition (Vierteldrehung nach links oder rechts) zu bringen.

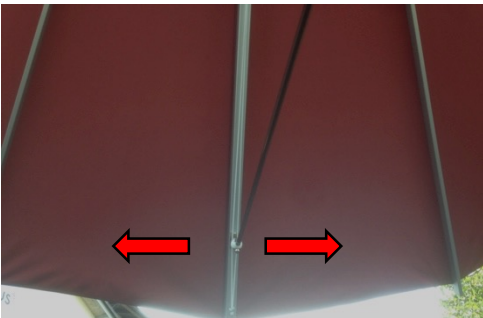


4

Um den Rastbolzen der Schwenköse einzurasten, die Kurbel wieder in die Neigeöse einhängen und so den Belwing easy move nach links oder rechts schwenken, bis ein Klickgeräusch erklingt und dieser fixiert ist.

Wichtig:



Bei Wind muss der Rastbolzen unbedingt eingerastet werden (siehe Schritte 3 und 4). Versichern Sie sich also, dass sich der Schirm nicht mehr schwenken lässt, indem Sie mit der Kurbel in der Neigeöse einhängen und versuchen den Belwing easy move nach links oder rechts zu schwenken.

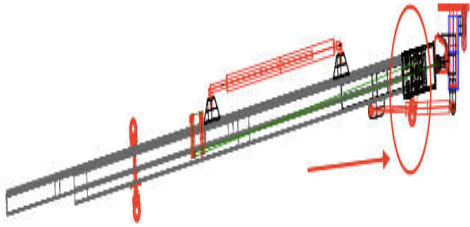

1

Hängen Sie die Kurbel in die Kurbelöse ein.



2

Durch Drehen der Kurbel im Uhrzeigersinn schliesst sich der Belwing easy move.



3

Bei Bedarf kann der Stoff aufgerollt und mit dem Expander befestigt werden.



4

Um den Belwing easy move in die Lageposition (senkrecht oder schräg/horizontal) zu bringen, wenden Sie bitte je nachdem die Schritte zum Neigen respektive Schwenken an.

Zufächern

Produkthinweise



**Lesen Sie bitte vor dem
Gebrauch die komplette
Anleitung aufmerksam durch.**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei auffrischendem Wind den Fächer schliessen. Einen geöffneten Fächer nie unbeaufsichtigt lassen.

Wartung und Pflege

- Schutzhülle nur an trockenem Fächer anbringen.
- Schirm trocken lagern.
- Wenn nötig, reinigen Sie den Stoff mit handwarmem Wasser ohne Seife.

Sicherheit



Die Schutzwirkung gegen gefährliche UV-Strahlung ist je nach Umgebung unterschiedlich. Allenfalls sind zusätzliche Massnahmen nötig um Ihre Haut zu schützen.

Bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmböen Fächer schliessen. Den Fächer nicht im Wind flattern lassen, da sonst Stoffschäden entstehen können.

Unbeaufsichtigte Fächer dürfen nicht geöffnet bleiben. Allfällige Schäden fallen nicht unter die Gewährleistung.

Beachten Sie, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Bereich der auszuführenden Bewegung befinden, wenn Sie den Fächer bedienen. Andernfalls könnte dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen.


Lieferumfang

- Belwing easy move B4 mit eckiger Stofffläche
- SWELA Parasol-Stoff
- Handkurbel
- Bedienungsanleitung

Optionen

- Runde Stofffläche
- SWELA Vuscreen-Stoff
- Säule mit Bodenhülse
- Säule mit verschiebbarem Sockel auf Rollen
- Schutzhülle
- Spezialhalterung zum einfachen Entfernen

Technische Details

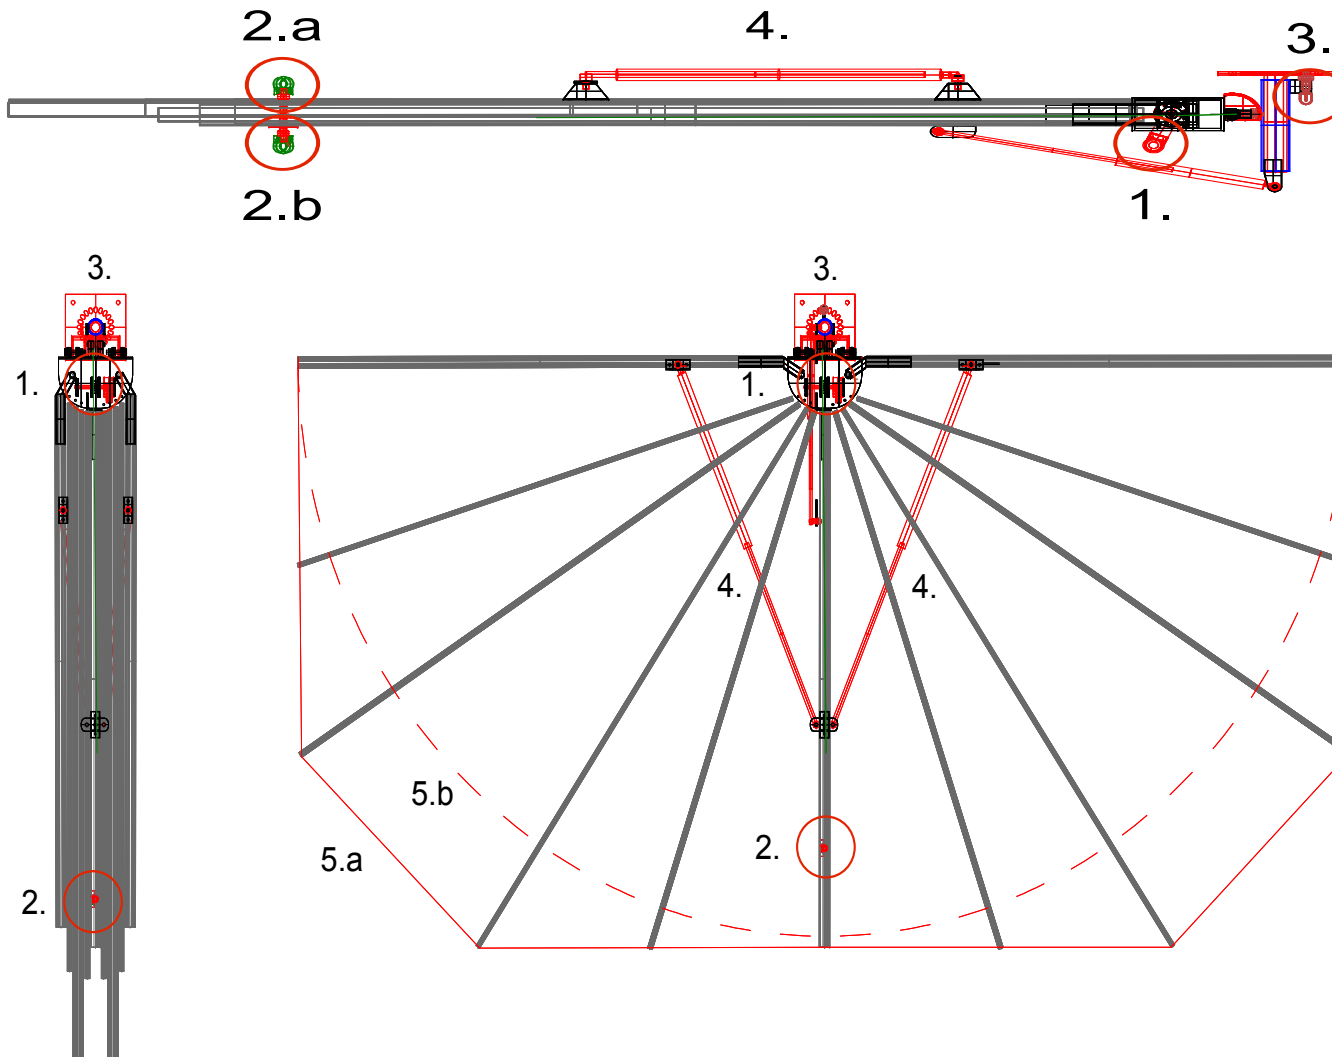

Legende:

- 1. Kurbel-Öse
- 2. Hebe-Neige-Öse
- 2.a Aussen
- 2.b Innen
- 3. Schwenk-Öse
- 4. Aufspannzylinder
- 5. Textilverform
- 5.a Eckig (Standard)
- 5.b Rondo (Optional)



Radius Sonnen- und Wetterfächer AG

Solothurnstrasse 43
3296 Arch (BE)

www.belwing.com